



NP + NPK - Präzision

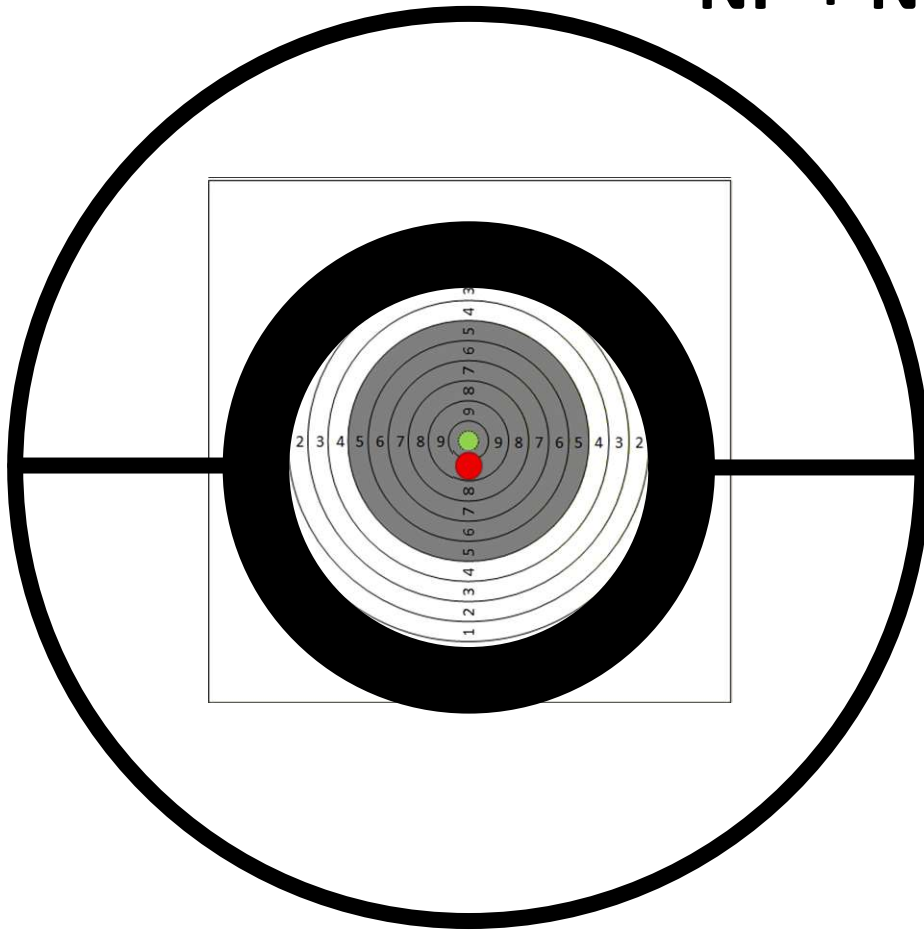

Nullpunkt (rot) liegt tief

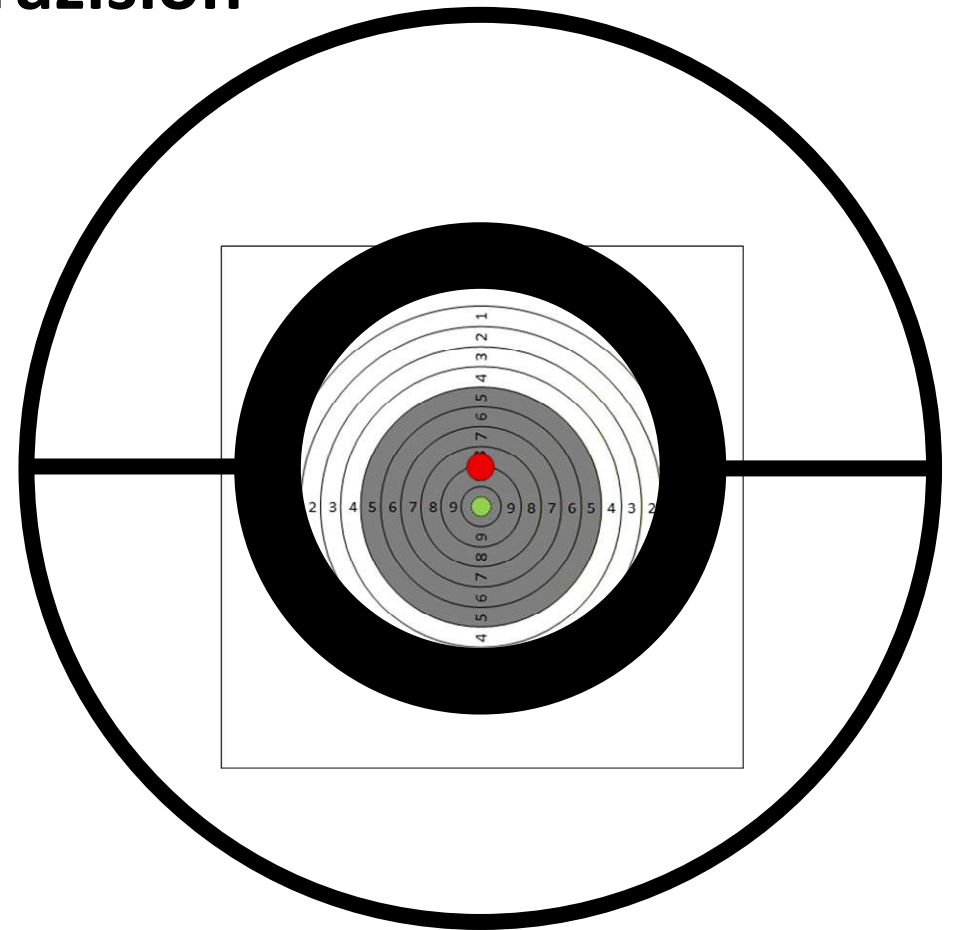

Nullpunkt (rot) liegt hoch

Bei diesen NP-Lagen sollten die Stützen bzw. die Auflage-Höhen optimiert werden. Oft reichen nur wenige Millimeter um den NP nach oben oder unten zu verschieben!

Stützhöhe erhöhen!

Stützhöhe reduzieren!

Korrektur über die Schulter hat negative Auswirkungen auf den Schuss!
Keine Kompromisse eingehen!